



# LCD TV

LE26A41B

LE32A41B

## **Bruksanvisning**


Innan enheten används, läs noga genom  
bruksanvisningen och spara den  
för framtida behov.

**OSD-MENYER  
PC-SKÄRM  
BILD-I-BILDEN (BIB)  
TELETEXT**


## Försiktighetsåtgärder när du visar en stillbild

En stillbild kan orsaka permanenta skador på TV-skärmen.

- Digitalklar TV: När du väljer läget för vanlig skärm (4:3) för att titta på en SD-graderad digital utsändning (och digital-TV-boxens utgång är 480p).

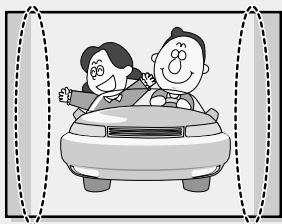

- Digitalklar TV: När du väljer läget för widescreen (16:9) för att titta på en SD-graderad digital utsändning (och digital-TV-boxens utgång är 1080i).

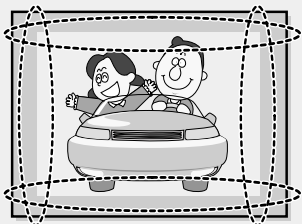


Fastän digital utsändning måste vara i widescreen (16:9) HD-format, visar stationerna ibland program som ursprungligen gjorts i vanligt skärmformat (4:3) genom att konvertera signalerna till digital form, och i sådant fall beskärs skärmens vänstra och högra sidor.

*Obs: Om kanterna till vänster, höger och mitten av skärmen förblir fixerade under en längre tid, kommer även mängden av ljusöverföring att förbli skiftande och till följd av detta kan kanterna lämna spår efter sig.*

Låt inte skärmen befinna sig i pausläge under längre stunder eftersom du då kan råka ut för samma problem som med produkter från andra tillverkare.

- Digitalklar TV: När TV:n tar emot HD-graderade signaler (och digital-TV-boxens utgång är 1080i).

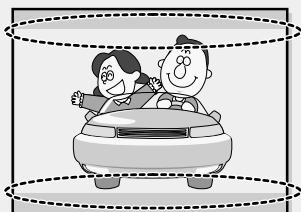


När du tittar på en digital HD-graderad utsändning på en vanlig (4:3) TV med skärmstorlek "16:9" eller "Panorama" valt. Du kan titta på programmet men skärmens övre och nedre kanter blir beskurna.

*Obs: Om kanterna uppe, nere och skärmens mitt förblir fixerade under en längre tid, kommer även mängden av ljusöverföring att förbli skiftande och till följd av detta kan kanterna lämna spår efter sig.*

Låt inte skärmen befinna sig i pausläge under längre stunder eftersom du då kan råka ut för samma problem som med produkter från andra tillverkare.

- Integrerad digital TV (widescreen): När TV:n tar emot SD-graderade (vanliga) utsändningssignaler (tar emot 480p vanliga signaler).
- Digitalklar TV (widescreen): När TV:n tar emot SD-graderade (vanliga) utsändningssignaler (med en digital-TV-box).
- När du tittar på en analog (vanlig) utsändning på en widescreen-TV (med läget 4:3 valt).

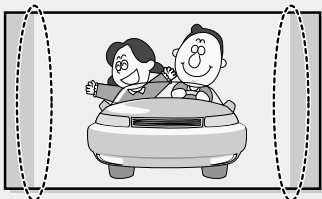

Fastän digital utsändning måste vara i widescreen (16:9) HD-format, visar stationerna ibland program som ursprungligen gjorts i vanligt skärmformat (4:3) genom att konvertera signalerna till digital form, och i sådant fall beskärs skärmens vänstra och högra sidor.


---

*Obs: Om kanterna till vänster, höger och mitten av skärmen förblir fixerade under en längre tid, kommer även mängden av ljusöverföring att förbli skiftande och till följd av detta kan kanterna lämna spår efter sig.*

---

Låt inte skärmen befinna sig i pausläge under längre stunder eftersom du då kan råka ut för samma problem som med produkter från andra tillverkare.

- När du tittar på DVD, CD eller video i widescreen (21:9) -format på en widescreen-TV (16:9).
- När du ansluter en dator eller spelkonsol till TV:n och väljer skärmläget 4:3.

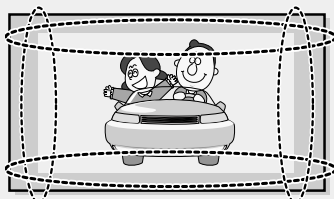

Om du ansluter en DVD-spelare, dator eller spelkonsol till en widescreen-TV och tittar på en film eller spelar ett spel i vanligt (4:3) eller wide (21:9) skärmläge, blir skärmens vänstra och högra sida, eller övre och nedre kanter beskurna.

---

*Obs: Om kanterna till vänster, höger och mitten av skärmen förblir fixerade under en längre tid, kommer även mängden av ljusöverföring att förbli skiftande och till följd av detta kan kanterna lämna spår efter sig.*

---

Låt inte skärmen befinna sig i pausläge under längre stunder eftersom du då kan råka ut för samma problem som med produkter från andra tillverkare.

# Innehåll

## ◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA DIN TV

■ Översikt över kontrollpanelen .....	4
■ Översikt över anslutningspanelen .....	5
- Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk .....	5
- Ansluta DTV digitalbox, videobandspelare eller DVD .....	5
- Ansluta externa A/V-enheter .....	6
- Ansluta dator .....	6
- Ansluta Subwoofer .....	7
- Ansluta DVI .....	7
■ Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext) .....	8
■ Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner) .....	9
■ Sätta i batterierna i fjärrkontrollen .....	10
■ Sätta på och stänga av TVn .....	11
■ Sätta tv i vänteläge .....	11
■ Lär känna fjärrkontrollen .....	12
■ Plug & Play .....	13
■ Välja språk .....	14

## ◆ STÄLLA IN KANALERNA

■ Lagra kanaler automatiskt .....	15
■ Lagra kanaler manuellt .....	16
■ Redigera kanaler .....	18
■ Ordna lagrade kanaler .....	19
■ Namnge kanaler .....	20
■ Finjustera kanalmottagningen .....	21

## ◆ STÄLLA IN BILDEN

■ Ändra bildstandard .....	22
■ Ändra bildinställningarna .....	23
■ Ändra Färgton .....	24
■ Välja bildstorlek .....	25
■ Frysa aktuell bild .....	26
■ DNle (Digital Natural Image engine) .....	26
■ Personlig färgjustering .....	27
■ Dynamisk kontr. ....	28
■ Ljusstyrkesensor .....	29
■ Visa bild-i-bilden (BIB) .....	30

## ◆ STÄLLA IN LJUDET

■ Justera volymen .....	32
■ Stänga av ljudet tillfälligt .....	33
■ Välja ljudläge .....	33
■ Ändra ljudstandard .....	34
■ Justera ljudinställningar .....	34
■ Välja WOW Surround .....	35
■ Justera volymen automatiskt .....	35



# Innehåll

◆ <b>STÄLLA IN LJUDET</b>	
■ Ansluta hörlurar .....	36
■ Justera hörlurarna efter dina önskemål.....	36
■ Lyssna på underbildens ljud .....	37
■ Subwoofer .....	37
◆ <b>STÄLLA IN TIDEN</b>	
■ Ställa in och visa aktuell tid .....	38
■ Ställa in väckningsfunktionen .....	39
■ Sätta på/stänga av TV:n automatiskt .....	40
◆ <b>STÄLLA IN ÖVRIGA</b>	
■ Ställa in läget blå bakrund .....	41
■ Colour Weakness (färgsvaghet) .....	42
■ Välja Melody .....	43
■ Välja en enhet från externa källor.....	44
■ Visa bilder från externa källor .....	44
◆ <b>STÄLLA IN PATORN</b>	
■ Installera programvaran (baserad på XP).....	45
■ Justera PC-skärmen automatiskt .....	46
■ Grov- och fininställning av bilden.....	47
■ Ändra bildposition.....	48
■ Initialisera bildinställningar .....	49
◆ <b>ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN</b>	
■ Text-tv-dekoder.....	50
■ Visa teletext-information.....	50
■ Välj en specifik text-tv-sida .....	51
■ Använda FLOF för att välja en text-tv-sida .....	52
◆ <b>REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING</b>	
■ Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal .....	53
■ Installera väggmonteringssatsen .....	54
■ Använda Kensington-låset .....	55
■ Tekniska och miljömässiga specifikationer.....	56
■ Visningsläge (PC).....	57
■ Stiftkonfiguration.....	58
■ Ställa in fjärrkontrollen.....	59

Symboler



Tryck




Viktigt



Obs!

## Översikt över kontrollpanelen

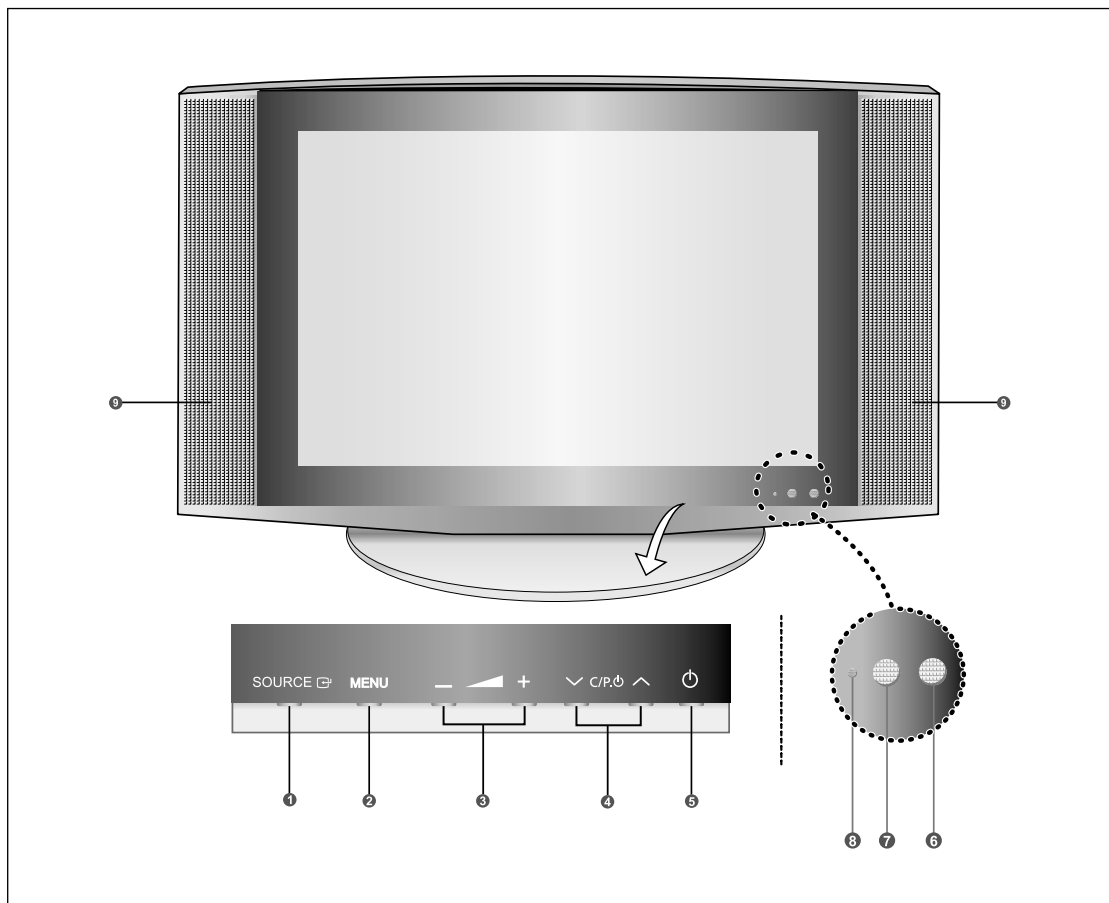

### 1 SOURCE

Visar en meny med alla tillgängliga inmatningskällor (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, DVI, PC).

Du kan även använda knappen SOURCE (källista) på TV:ns kontrollpanel för att välja.

### 2 MENU

Tryck här om du vill se en skärmmeny med TV:ns funktioner.

### 3 - +

Tryck för att sänka eller höja volymen. Används även för att välja poster på OSD-menyn.

### 4 C/P.

Tryck här när du vill byta kanal. Här trycker du också om du vill markera olika alternativ på skärmmenyn. (Om du inte använder fjärrkontrollen kan du koppla på TV:n med hjälp av kanalknapparna.)

### 5 (Ström)

Tryck här när du ska slå på och stänga av TV:n.

### 6 Ljuskänslig sensor

Justerar skärmens ljusstyrka automatiskt genom att känna av omgivningens ljusstyrka. Denna sensor fungerar när Ljusstyrkesensor är på.

### 7 Fjärrkontrollsensor


Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.

### 8 Strömindikator

Tänds när du slår av strömmen. När du sätter på strömmen efter att ha valt timer på/av, tänds en grön lampa.

### 9 HÖGTALARE

# Översikt över anslutningspanelen

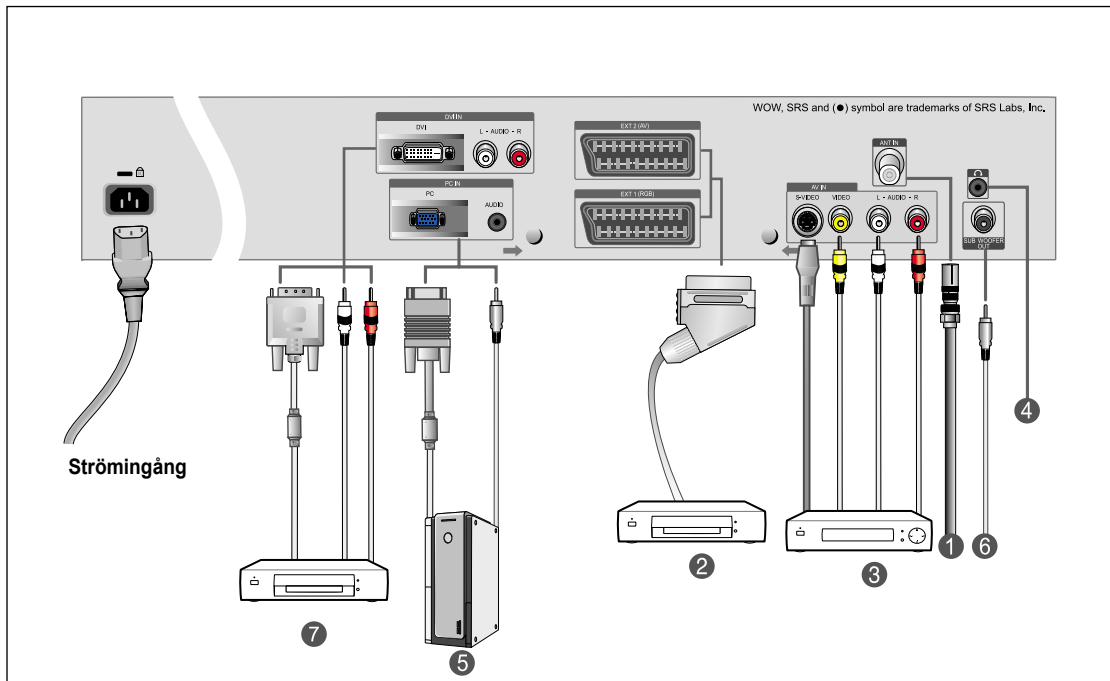

☞ När du ska ansluta ett ljud- eller videosystem till din anläggning, måste du kontrollera att alla komponenter är franslagda.

## ❶ Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk

För att TV-kanaler ska visas på rätt sätt måste enheten ta emot en signal från någon av följande källor:

- En utomhusantenn
- Ett kabel-TV-nätverk
- Ett satellitnätverk

## ❷ Ansluta DTV digitalbox, videobandspelare eller DVD

- Anslut videobandspelar- eller DVD SCART-kabeln till SCART-anlutningen på videobandspelaren eller DVD:n.
- Om du vill ansluta både digitalbox och videobandspelare (eller DVD-spelaren), ska du ansluta digitalbox till videobandspelaren (eller DVD-spelaren) och ansluta videobandspelaren (eller DVD-spelaren) till din anläggning.

## ➤ Ingångar/utgångar specifikation

Kontakt	Ingångar				Utgångar
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Endast TV-utgång
SCART 2	✓	✓			Bildskärm ut (TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)

# Översikt över anslutningspanelen

## ③ Ansluta externa A/V-enheter

- Anslut en RCA- eller S-VIDEO-kabel till lämplig extern A/V-enhet som t ex videobandspelare (VCR), DVD eller videokamera.
- Anslut RCA-ljudkablar till "L - AUDIO - R" baktill på anläggningen, och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på A/V-enheten.
- Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget ( ④ ) baktill på anläggningen. När hörlurar är inkopplade hörs inget ljud från de inbyggda högtalarna.

## ⑤ Ansluta dator

- Anslut D-Sub-sladden till "PC (PC IN)" baktill på enheten.
- Anslut stereo kablarna till "AUDIO (PC IN)" på baksidan av apparaten och den andra änden till "Audio Out" på datorns ljudkort.

# Översikt över anslutningspanelen


## ⑥ Ansluta Subwoofer

## ⑦ Ansluta DVI

- Anslut **DVI** -anslutningen till **DVD** -anslutningen.
- Anslut stereoljudsladden till "**L - AUDIO - R**" baktill på enheten och den andra änden till ljudutgången "Audio Out" på ljudkortet på din DVD.
- DVI stöder inte PC-funktion.

Källa	Video	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Synkpolaritet (Linjer)
<b>Källa</b>	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Except RF)	15,704	60	483
<b>DVI</b>	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080


# Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext)

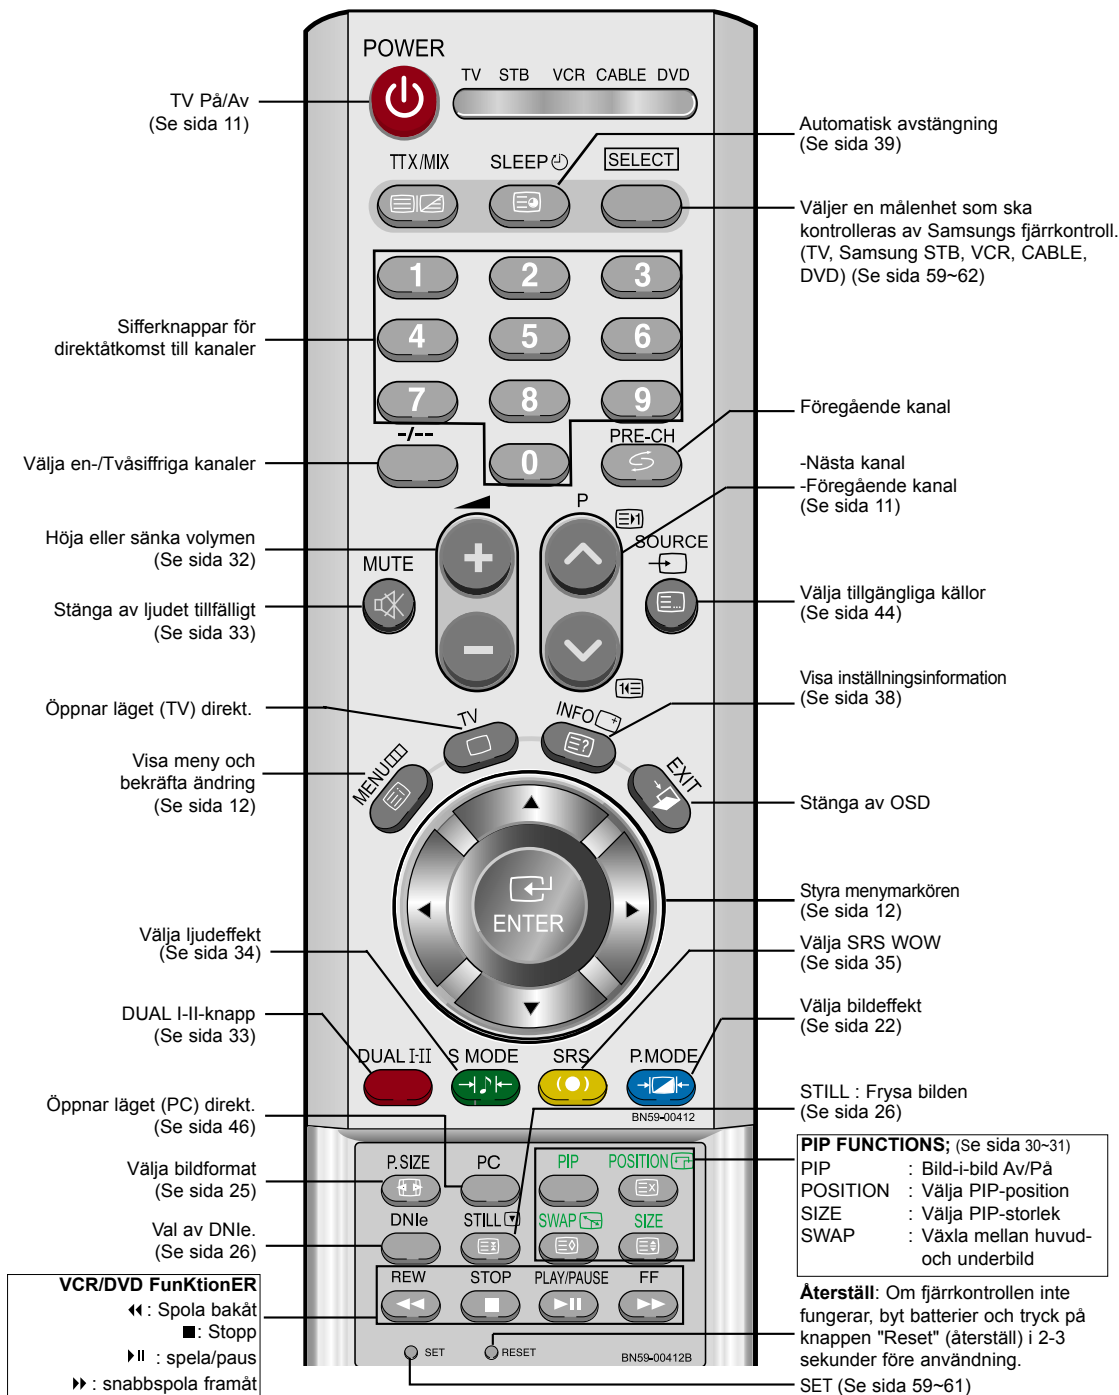

➤ Fjärrkontrollens funktionsduglighet kan försämrats av starkt ljus.




➤ Du kan använda fjärrkontrollen på nästan 7 meters avstånd från TV:n. När du använder fjärrkontrollen ska du alltid rikta den rakt mot TV:n. Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra din videobandspelare (VCR), kabel-TV-box, DVD-spelare eller Samsungs digital-TV-box.

# Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner)

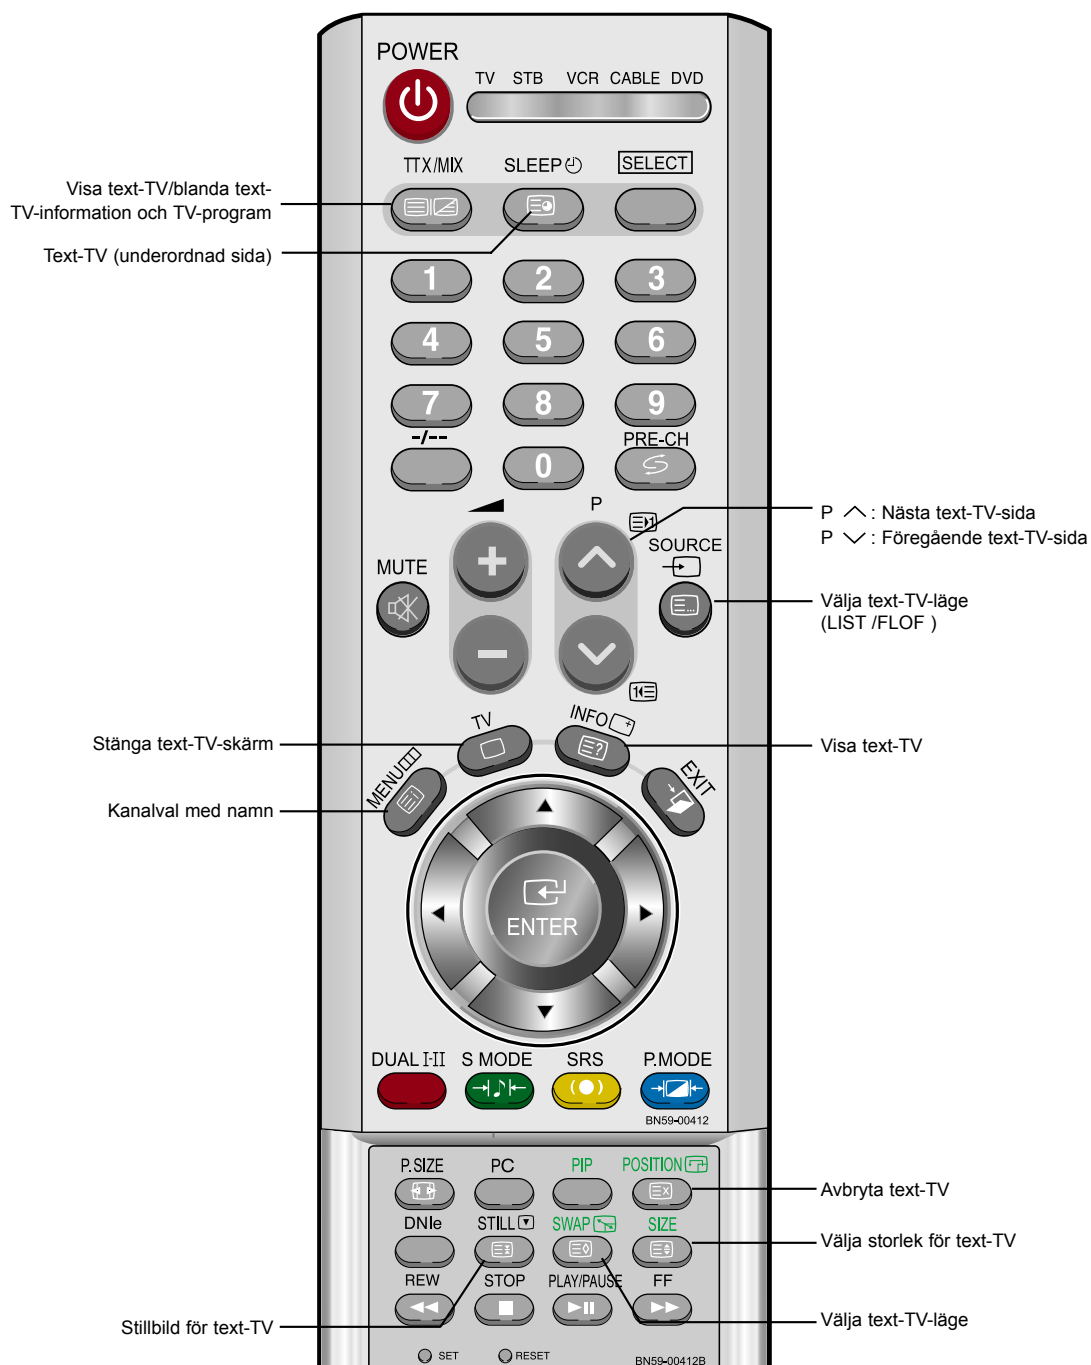

➤ Text-TV funktioner: Mer information finns på sidan 50-52.

## Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

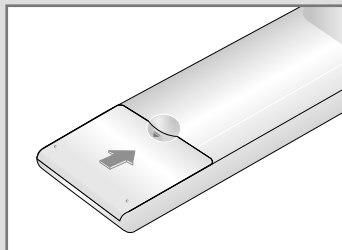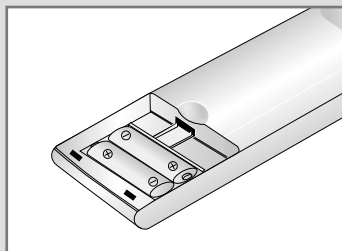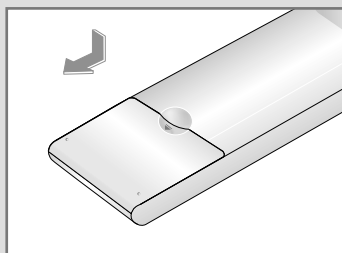

---

**1** Skjut undan locket helt.

---

**2** Sätt i två stycken AAA-batterier.

➤ Kontrollera att "+" och "-" på batterierna stämmer med bilden inuti facket.

---

**3** Sätt tillbaka locket.

➤ Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid kan du ta ur batterierna och förvara dem på en sval och torr plats. Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd av upp till 7 meter från TV:n. (Vid normal användning räcker batterierna i ungefär ett år.)

---

➤ **Fjärrkontrollen fungerar inte!**







Kontrollera följande:


1. Är TV-strömmen på?
2. Är batteriernas plus- och minuspoler felvända?
3. Är batterierna uttjänta?
4. Är det strömbrott eller är strömsladden urkopplad?
5. Finns det något fluorescerande ljus eller en neonskylt i närheten?



## Sätta på och stänga av TVn




*Strömkabeln är ansluten baktill på din anläggning.*


- 1 Anslut strömkabeln till lämpligt uttag.  
Resultat: Nätspänningen anges på apparatens baksida. Frekvensen är 50 eller 60 Hz.
- 2 Tryck på knappen **POWER**  nere till höger på panelen.  
Resultat: Standby-indikatorn tänds på frontpanelen.
- 3 Tryck på en sifferknapp (0~9) eller på knappen kanal upp/ner  på fjärrkontrollen eller knappen  **C/P**   nere till höger på panelen.  
Resultat: Det program du senast tittade på väljs automatiskt igen.  
➤ När du slår på TV-apparaten för första gången ombeds du välja vilket språk som du vill att menyerna ska visas på (se sidan 14).
- 4 När du vill stänga av apparaten trycker du på **POWER**  igen.

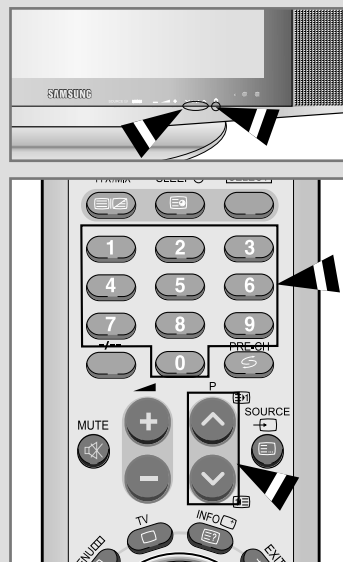


## Sätta tv i vänteläge

*Du kan försätta anläggningen i standby-läge för att spara ström. Standby-läget är användbart när du vill sluta titta en kortare stund (t ex för att äta middag).*

- 1 Tryck på **POWER**  på fjärrkontrollen.  
Resultat: Skärmen stängs av och en röd standby-indikator tänds framtill på din enhet.
  - 2 När du vill koppla på TV:n igen trycker du bara på **POWER** , en siffra (0~9) eller en kanalkväljarknapp ().
- Lämna inte anläggningen i standby-läge under längre perioder (tex när du åker bort på semester).  
Det är bäst att koppla ur strömsladd och antenn från enheten.

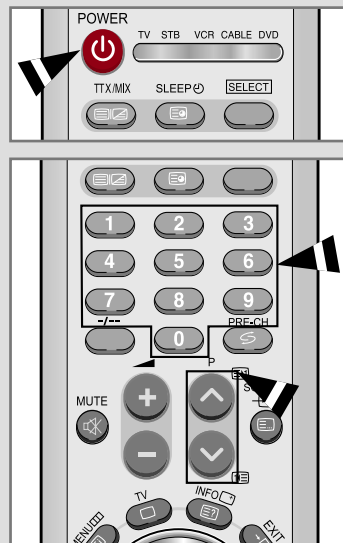

# Lär känna fjärrkontrollen

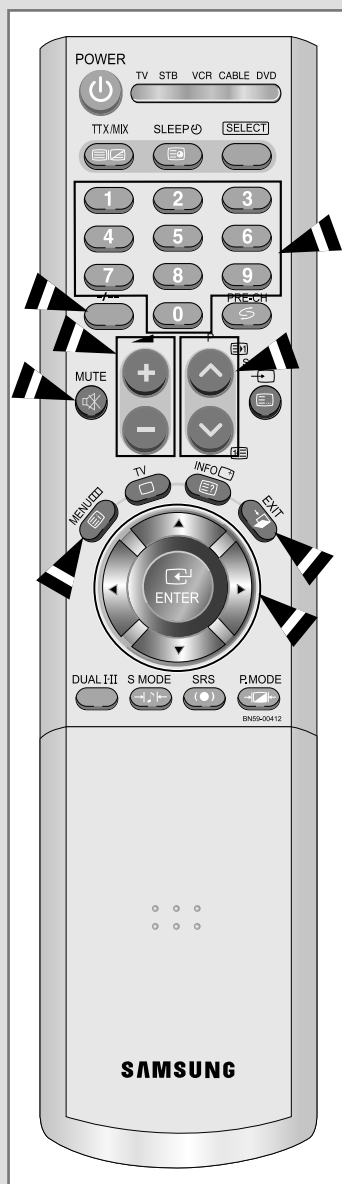

Fjärrkontrollen används främst för att:

- ◆ Byta kanal och justera volymen.
- ◆ Ställa in anläggningen med hjälp av OSD-menysystemet.


I följande tabell beskrivs de mest använda knapparna och deras funktioner.

Knapp	Visningsfunktion	Menyfunktion
	Visar nästa lagrade kanal.	-
	Visar föregående lagrade kanal.	-
	Visar motsvarande kanaler. ➤ För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas in omedelbart efter den första. Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.	
	Väljer en kanal med nummer tio eller högre. Tryck på den här knappen och ange det tvåsiffriga kanalnumret.	
	Ökar volymen.	-
	Sänker volymen.	-
<b>MUTE</b> 	Stänger av ljudet tillfälligt. ➤ Du slår på ljudet igen genom att trycka en gång till på denna knapp, eller genom att trycka på knappen .	
<b>MENU</b> 	Visar OSD-menysystemet.	Återgår till föregående meny eller normal visning.
<b>EXIT</b> 	Används för avsluta systemet med skärmmenyer.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ▼ Används för att flytta runt bland menyposter.</li> <li>▶ Används för att välja en menypost eller för att öka värdet på vald post.</li> <li>◀ Används för att återgå till föregående menypost eller för att minska värdet på vald post.</li> </ul>	
	-	Används för att bekräfta valet.




# Plug & Play

**När tv-apparaten slås på för första gången visas flera grundinställningar automatiskt. Följande inställningar finns:**

- 1 Tryck på **POWER**  på fjärrkontrollen om TV:n befinner sig i standby-läget.  
Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas. Det visas en kort stund och sedan visas menyn **Språk** automatiskt.
- 2 Välj lämpligt **Språk** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.  
 Tillgängliga språk listas.  
Du kan välja ett av 18 språk.
- 3 Tryck på **ENTER**  för att bekräfta valet.  
Resultat: Meddelandet **Antennningång** visas och **OK** är markerat.
- 4 Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Följande länder är tillgängliga:  
**Belgien - Tyskland - Spanien - Frankrike - Italien - Holland - Schweiz - Svenska - Storbritannien - Östeuropa - Övriga**
- 5 Välj **Land** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Menyn **Autolagra** visas med **Start** valt.
- 6 Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Kanalsökningen börjar och avslutas automatiskt.
- 7 Välj **Tim** eller **Minut** genom att trycka på **◀** eller **▶**.  
Ställ in **Tim/Minut** genom att trycka på **▲** eller **▼**.  
(Se avsnittet "**Ställa in och visa aktuell tid**" på sidan 38)
- 8 Tryck på **MENU**  för att bekräfta.  
Resultat: Meddelandet **Ha en trevlig stund** visas, och sedan aktiveras den lagrade kanalen.

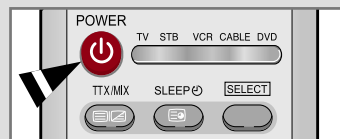

## Plug & Play

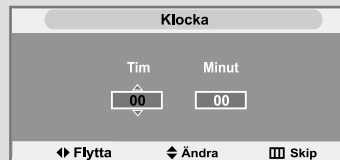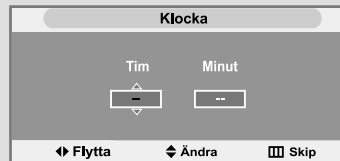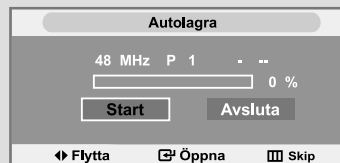

**Ha en trevlig stund**

## Plug & Play



### Plug & Play

*Om du vill starta om denna funktion ...*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Plug & Play**.
- 4 Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Meddelandet **Plug & Play** visas.
- 5 Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående sida.

## Välja språk



*När du använder anläggningen för första gången, måste du välja språk för menyer och indikeringar.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Språk**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Välj ett visst språk genom att trycka flera gånger på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- Du kan välja mellan 18 olika språk.
- 6 När du är nöjd med valet trycker du på **EXIT** för att återgå till normal visning.

# Lagra kanaler automatiskt

*Du kan söka efter tillgängliga frekvenser (tillgängligheten beror på vilket land du befinner dig i).*

*Automatiskt tilldelade programnummer matchar inte alltid faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock ordna numren manuellt och ta bort alla oönskade kanaler.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.


Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Lagra **Land** väljs.

- 4 Tryck på knappen **ENTER**  igen. Välj ditt **Land** genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.


Resultat: Följande länder är tillgängliga:

**Belgien - Tyskland - Spanien - Frankrike - Italien - Holland - Schweiz - Svenska - Storbritannien - Östeuropa - Övriga**

- 5 Tryck på knappen **ENTER** .

- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Autolagra**.  
Tryck på knappen **ENTER** .


Resultat: Lagra **Start** väljs.

- 7 Tryck på **ENTER**  och sök igenom kanalerna. Undermenyn ändras från **Start** till **Stopp** och kanalsökningen har börjat.


Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanaler ordnas och lagras i en ordningsföljd som följer deras position i frekvensintervallet (med lägst frekvens först och högst frekvens sist).

Sedan visas det program som ursprungligen valdes.





Om du vill återgå till föregående meny trycker du på **◀** eller **▶** Välj **Tillbaka** och tryck sedan på **ENTER** .




Om du vill avbryta sökningen innan den är avslutad, trycker du på **ENTER** .

- 8 När kanalerna har lagrats kan du:

- ◆ Ordna dem i önskad ordningsföljd (Se sidan 19)
- ◆ Tilldela namn till de lagrade kanalerna (Se sidan 20)
- ◆ Lägga till eller ta bort kanaler (Se sidan 18)
- ◆ Finjustera kanalmottagningen vid behov (Se sidan 21)

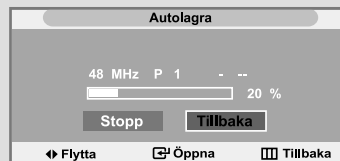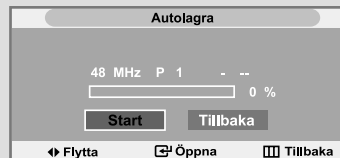

# Lagra kanaler manuellt

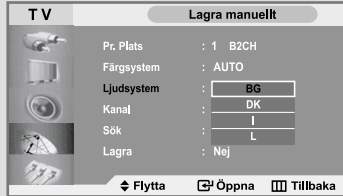

*Du kan lagra upp till 100 kanaler, inklusive de som tas emot via kabelnätverk. När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:*

- ◆ Huruvida du vill lagra de enskilda kanaler som har hittats.
- ◆ Programnummer för varje lagrad kanal som du vill identifiera.

1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

3 Tryck på knappen **ENTER** .

4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Lagra manuellt**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **Lagra manuellt** visas med **Pr. Plats** valt.

5 Tryck på knappen **ENTER** igen.  
När du vill tilldela ett programnummer till en kanal söker du efter rätt nummer genom att först trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .

➤ Du kan även ställa in programnummer genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Färgsystem** och trycka sedan på knappen **ENTER** .

Välj önskat **Färgsystem** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER** .

Resultat: Färgstandarderna visas i följande ordning:  
**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

7 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljudsystem** och trycka sedan på knappen **ENTER** .

Välj önskad **Ljudsystem** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER** .

Resultat: Ljudstandarderna visas i följande ordning:  
**BG - DK - I - L**

8 Om du vill flytta alla kanaler till nya kanalnummer, upprepar du steg 5 till 7 genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** när du har valt **Pr. Plats**.

## Lagra kanaler manuellt

- 9 Om du vet numret på kanalen som ska lagras...
- ◆ Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal** och trycka sedan på knappen **ENTER**.
  - ◆ Välj **C** (markkanal) eller **S** (kabelkanal) genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.
  - ◆ Tryck på knappen **►** för att välja **Kanal**.
  - ◆ Välj önskat nummer genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER**.
- Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt väljer du ett annat ljudsystem.
- Du kan även ställa in **Kanal** genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

- 10 Om du inte vet kanalnumren trycker du på knapparna **▲** eller **▼** och väljer **Sök**. Tryck sedan på **ENTER**.  
**Sök** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och tryck sedan på **ENTER**.

Resultat: Tunern avsöker frekvensintervallet tills den första kanalen eller den kanal du valt tas emot på skärmen.

- 11 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Lagra** och trycka sedan på knappen **ENTER**.  
Välj **Ja** genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och tryck sedan på **ENTER**.

Resultat: Kanalen och dess associerade programnummer lagras.

- 12 Upprepa steg 9 till 11 för varje kanal som ska lagras.

### Kanalläge

- ◆ **P** (Programläge) : När du är klar med inställningen har sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.
- ◆ **C** (Verkligt kanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje TV-sändare i detta läge.
- ◆ **S** (Kabelkanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.



# Redigera kanaler



*Du kan utesluta valda kanaler bland de kanaler du avsökte. När du avsökter de lagrade kanalerna, visas inte de kanaler du har uteslutit.*

*Alla kanaler som du inte specifikt väljer att utesluta visas under avsökningen.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.


- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Lägg till/Ta bort**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Den aktuella kanalens status visas.

- 4 Tryck på knappen **↖**/**↘** och välj den **Kanal** som du vill **Lägg till** eller **Ta bort**.

Resultat: Om den Kanal du vill ändra inte finns i minnet är **Lägg till** markerat och visas.  
Om den Kanal du vill ändra finns i minnet är **Ta bort** markerat och visas.

- 5 **Lägg till** eller **Ta bort** kanalen genom att trycka på **ENTER** .

- 6 Om du vill återgå till föregående meny väljer du **Tillbaka** genom att först trycka på knapp **◀** eller **▶** och sedan på **ENTER** .

- 7 Upprepa steg 4 och 6 för varje kanal som ska läggas till eller tas bort.



# Ordna lagrade kanaler

Du kan byta ut numren på två kanaler för att:

- ◆ *Modifiera den ordningsföljd som kanalerna automatiskt lagrats i.*
- ◆ *Tilldela enkla nummer till de kanaler du tittar mest på.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.


Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Sortera**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: **Pr. Plats**, **Kanal** och **Namn** visas.


- 4 Välj det **Kanal** du vill ändra genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Numret på vald **Kanal** och **Namn** flyttas åt höger.



- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att gå till den position som du vill ändra och tryck sedan på **ENTER** .

Resultat: Den valda kanalen byts ut mot den föregående lagrade med det önskade numret.

- 6 Upprepa steg 4 till 5 för att ordna en kanal till.

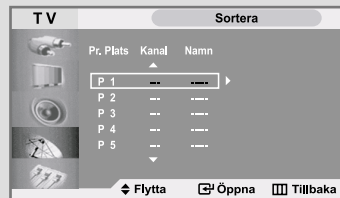

# Namnge kanaler

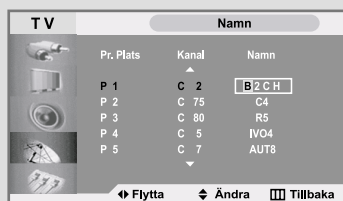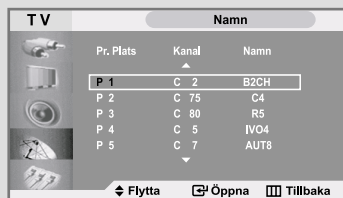

**Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas. Dessa namn kan du ändra till nya namn.**

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Namn**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Aktuellt **Pr. Plats**, **Kanal** och **Namn** visas.

- 4 Vid behov väljer du den kanal som ska tilldelas ett nytt namn genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Markören visas runt namnrutan.

- | 5 För att ...                         | Så ...                          |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Välja en bokstav, siffra eller symbol | Knappen <b>▲</b> eller <b>▼</b> |
| Flytta till nästa bokstav             | Knappen <b>►</b>                |
| Flytta till föregående bokstav        | Knappen <b>◄</b>                |
| Bekräfta namnet                       | Tryck på knappen <b>ENTER</b>   |



Tillgängliga tecken är:

- ◆ Alfabetets bokstäver (A ... Z)
- ◆ Siffrorna (0 ... 9)
- ◆ Specialtecken ( \*, -, mellanrum)

- 6 Upprepa steg 4 till 5 för varje kanal som ska tilldelas ett nytt namn.

- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

# Finjustera kanalmottagningen

*Om mottagningen är bra behöver du inte finjustera kanalen, eftersom det görs automatiskt under sökning och lagring. Men om signalen är svag eller förvrängd, måste du kanske finjustera kanalen manuellt.*

➤ Välj den **Kanal** du vill finjustera.




1 Tryck på **MENU**  knappen.


Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Kanal**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Kanal** visas.


3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Fininst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

4 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att komma till önskad inställning.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Om du vill återställa fininställningen väljer du **Återställ** genom att först trycka på knapp **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .  
Om du vill återgå till föregående meny väljer du **Tillbaka** genom att först trycka på knapp **◀** eller **▶** och sedan på **ENTER** .

5 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU**  för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.



## Ändra bildstandard

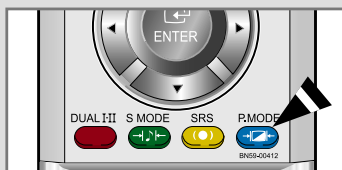

*Du kan välja den bildstandard som passar bäst till dina visningsbehov.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.


Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Lagra **Läge** väljs.






- 4 Tryck på knappen **ENTER**  igen.  
Välj önskad bildeffekt genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.

Resultat Följande bildeffekter är tillgängliga:  
**Dynamisk - Standard - Film - Personlig**


- Du kan även visa detta genom att trycka på knappen **P.MODE** (Bildval).

# Ändra bildinställningarna

**Din anläggning har åtskilliga inställningar med vilka du kan justera bildkvaliteten.**

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Personlig** och trycka sedan på knappen **ENTER** .
- 5 Välj det alternativ (**Kontrast**, **Ljus**, **Skärpa**, **Färg**) som ska justeras genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**. Tryck på knappen **ENTER** .
- Resultat: Den horisontella listen visas.
- 6 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att komma till önskad inställning.
- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU**  för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

- Om du ändrar dessa inställningar, ändras läget Picture automatiskt till Personlig.
- I PC-läge, kan endast **Kontrast** och **Ljus** justeras i läget **Personlig**.



# Ändra Färgton



*Du kan välja den färgton som känns bekvämast.*


- 1 Tryck på **MENU**  knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Färgton** och trycka sedan på knappen **ENTER** . Välj önskat alternativ genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.

Resultat: Följande alternativ är tillgängliga:

**Sval 2 - Sval 1 - Normal - Varm 1 - Varm 2**

- 5 När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT** för att återgå till normal visning.

# Välja bildstorlek

*Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina krav.*


- 1 Tryck på **MENU**  knappen.


Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .


- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Storlek** och trycka sedan på knappen **ENTER** .

- 5 Välj önskat alternativ genom att trycka upprepade gånger på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .


Resultat: Följande alternativ är tillgängliga:

**Auto Wide – Wide – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3**

- ◆ Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen för bildformat, **P.SIZE** (Picture Size) på fjärrkontrollen.
- ◆ PIP-funktionen fungerar när bildstorlek står på Auto Wide.
- ◆ I PC-läge kan endast lägena Wide och 4:3 justeras.
- ◆ I Zoom 1 eller 2, använd knapp **▲** eller **▼** för att flytta bilden.

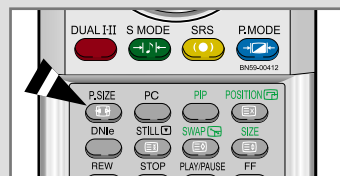


## Frysa aktuell bild

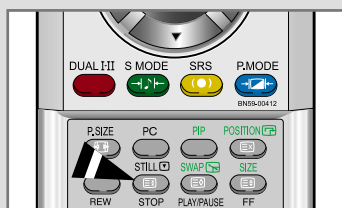

Tryck på knappen "STILL" för att frysa rörlig bild till stillbild.  
Tryck på knappen igen för att avbryta.

## DNle (Digital Natural Image engine)

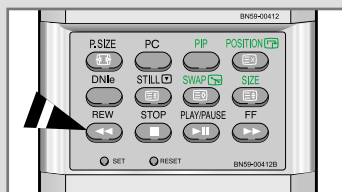

Med Samsungs nya teknik får du mer detaljerade bilder med förbättrade detaljer, kontrast och vithet. En ny algoritm för bildkompensation ger dig en skarpare och klarare bild.  
DNle-tekniken anpassar alla signaler efter din syn.

1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

3 Tryck på knappen **ENTER** .

4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **DNle** och trycka sedan på knappen **ENTER** .

Resultat: Följande alternativ är tillgängliga:

**DNle På - DNle Av - DNle Demo**

➤ Du kan även välja dessa alternativ genom att helt enkelt trycka på **DNle**-knappen.

➤ **DNle På** Ett förbättrat bildläge visas när DNle Demo aktiveras.

**DNle Av** Demobilden är avaktiverad och skärmen återgår till ursprungligt läge.

**DNle Demo** Den förbättrade bilden visas på vänster sida och den ursprungliga bilden på höger sida av skärmen.

5 När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT** för att återgå till normal visning.

➤ Denna funktion fungerar inte när källan befinner sig i läget PC.



# Personlig färgjustering

*Personlig färgjustering är avsedd att justera de mest använda färgerna som t ex Rosa, Grön och Blå utan att andra färger störs så att varje kund kan njuta av den skärmfärg de själva föredrar.*


- 1 Tryck på **MENU** .

Resultat: Huvudmenyn visas.



- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.



- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Personlig färgjustering** och tryck på **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Personlig färgjustering** visas.


- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Snabbkontroll** och tryck på **ENTER** . Välj en källa för underbilden genom att trycka på knappen **◀** eller **▶** och tryck på **ENTER** .

Resultat: Källorna visas i följande ordning:  
**Blå - Grön - Rosa - Standard - Personlig**

- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Fininställning** och tryck på **ENTER** . Välj en källa för underbilden genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och tryck på **ENTER** .





Resultat: Källorna visas i följande ordning:  
**Rosa - Grön - Blå - Återställ**

- 7 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att komma till önskad inställning.

- 8 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU**  för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

➤ Denna funktion fungerar inte när källan befinner sig i läget PC, DNLe är inaktiverat eller BIB är aktiverat.

➤ Du återställer **Fininställning** genom att välja **Återställ** genom att först trycka på knappen **▲** eller **▼** för och sedan på **ENTER** .

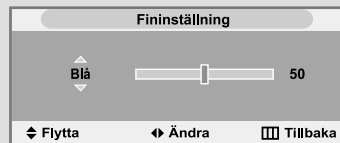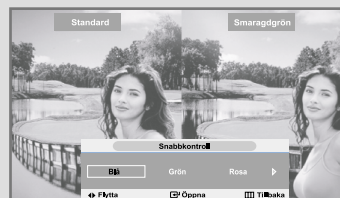

# Dynamisk kontr



***Dynamisk kontr detekterar automatiskt distribution av inmatad visuell signal och justerar för att skapa optimal kontrast.***

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Dynamisk kontr**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Menyn för **Dynamisk kontr** visas.

- 5 Välj **På** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .




- 6 När du är nöjd med ditt val trycker du på **EXIT** för att återgå till normal visning.




Denna funktion fungerar inte när källan befinner sig i läget PC, DNle är inaktiverat eller BIB är aktiverat.

# Ljusstyrkesensor

*Ljusstyrkesensor justerar skärmens ljusstyrka antingen automatiskt eller manuellt genom att detektera omgivningens ljusstyrka med hjälp av en ljuskänslig sensor.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljusstyrkesensor**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- Resultat: Menyn för **Ljusstyrkesensor** visas.
- 5 Välj **På** genom att trycka på knappen **◀** eller **▶**.  
Resultat: Skärmens ljusstyrka justeras automatiskt utifrån omgivningens ljusstyrka.
- 6 När det är klart, tryck på MENU för att återgå till föregående meny eller tryck på EXIT för att återgå till normal visning.


➤ Denna funktion fungerar inte när källan befinner sig i läget PC.

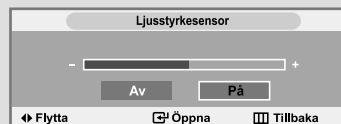

## Visa bild-i-bilden (BIB)



### [Endast PC/DVI]

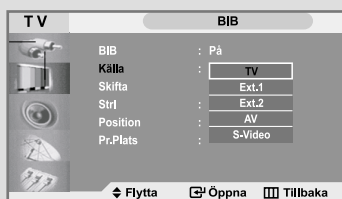

*Du kan visa en underbild i huvudbilden i ett inställt program eller videoingång. På detta vis kan du titta på bilden hos ett inställt program eller videoingång från vilken ansluten utrustning som helst, samtidigt som du tittar på huvudbilden.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Bild**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Bild** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **BIB** och trycka sedan på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **BIB** visas.

- 5 Tryck på knappen **ENTER** igen. Välj **På** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER** .

- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Källa** och trycka sedan på knappen **ENTER** . Välj en källa för underbilden genom att trycka på **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .


Resultat: Källorna visas i följande ordning:  
När huvudbilden är inställd på TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video, kan endast DVI/PC cväljas, och när huvudbilden är inställd på DVI/PC, kan TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video väljas.

- 7 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Skifta**. Välj alternativet **Skifta** och tryck på **ENTER** för att växla mellan den större och den mindre bilden.

Resultat: Huvudbilden och underbilden byter plats.

- 8 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Strl** och trycka sedan på knappen **ENTER** . Välj en storlek för underbilden genom att trycka på **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .



Resultat: Storlekarna visas i följande ordning:



## Visa bild-i-bilden (BIB)

- 9 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Position** och trycka sedan på knappen **ENTER**.  
Välj position för underbilden genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER**.

**Resultat:** Du kan flytta underbilden.

- Om du har ställt in storleken på underbilden till  eller , fungerar inte den här funktionen.

- 10 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Pr.Plats** och trycka sedan på knappen **ENTER**.  
Du kan välja vilken kanal du vill titta på i underbilden genom att trycka på knappen **▲** eller **▼**.

**Resultat:** Lagrad **Pr.Plats** visas.

- **MAIN:PC/DVI, PIP:TV**

“Pr.Plats” är inaktiva och inte tillgängliga i Tv-läget.  
De blir dock aktiva och fungerar i PC/DVI-läget.

- 11 Tryck på **EXIT** för att återgå till normal visning.

- **Funktioner med fjärrkontrollen när PIP är aktiverat:**



Funktioner	Beskrivning
<b>PIP</b>	Används för att slå PÅ/stänga AV PIP-funktionen direkt.
<b>SWAP</b>	Används för att växla mellan huvudbilden och underbilden. ➤ När huvudbilden är i videoläge och den underordnade bilden är i TV-läge kanske du inte hör ljudet från huvudbilden när du trycker på knappen <b>SWAP</b> efter att ha ändrat kanal för den underordnade bilden. Gå i så fall tillbaka till kanalen för den större bilden.
<b>POSITION</b>	Du kan även flytta underbilden genom att helt enkelt trycka på knappen <b>POSITION</b> .
<b>SIZE</b>	Välj storlek på underbilden genom att trycka på knappen <b>SIZE</b> .

- **Inställningar för PIP**

Main \ Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	O	O
Ext.1	X	X	X	X	X	O	O
Ext.2	X	X	X	X	X	O	O
AV	X	X	X	X	X	O	O
S-Video	X	X	X	X	X	O	O
DVI	O	O	O	O	O	X	X
PC	O	O	O	O	O	X	X



[Endast PC/DVI]

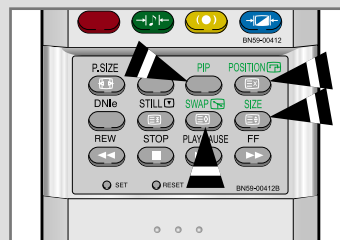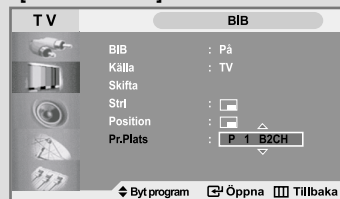

## Justera volymen



### *Du kan justera volymen med fjärrkontrollen.*

Tryck på **VOL (+)** när du vill höja volymen.

Resultat: Det horisontella fältet visas och volymen höjs tills du släpper knappen. Markören flyttas till höger för att ange volymen.

Tryck på **VOL (-)** när du vill sänka volymen.

Resultat: Det horisontella fältet visas och volymen sänks tills du släpper knappen. Markören flyttas till vänster för att ange volymen.

➤ Ytterligare ljudinställningar finns på tv. Ytterligare information finns på sidorna **33** till **37**.


## Stänga av ljudet tillfälligt

Du kan stänga av ljudet tillfälligt.

**Exempel:** Om du vill svara i telefon.

- 1 Tryck på knappen **MUTE** .

**Resultat:** Ljudet stängs av och **"Tyst"** visas.

- 2 När du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen **MUTE**  igen eller på någon av volymknapparna.


**Resultat:** Ljudet sätts på igen på samma volym som innan och markeringen **"Tyst"** försvinner.



## Välja ljudläge

Du kan ställa in ljudläget genom att trycka på **"DUAL I-II"**.



När du trycker på denna knapp visas aktuellt ljudläge på skärmen.

	Ljudtyp	DUAL 1/2	Default
FM Stereo	Mono	<b>MONO</b>	Automatisk ändring
	Stereo	<b>STEREO ↔ MONO</b>	
	Dual	<b>DUAL 1 ↔ DUAL 2</b>	DUAL 1
	Mono	<b>MONO</b>	Automatisk ändring
NICAM Stereo	Stereo	<b>MONO ↔ STEREO</b>	
	Dual		DUAL 1



- ♦ Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om du ställer in läget på **Mono**.
- ♦ Om stereosignalen är svag och automatisk kanalväxling förekommer byter du till **Mono**.

## Ändra ljudstandard

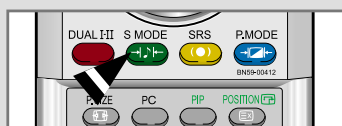

*Du kan välja vilken typ av speciell ljudeffekt som ska användas när du tittar på en viss utsändning.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Tryck på knappen **ENTER** igen.

Resultat: Lagra **Läge** väljs.


- 5 Välj önskad ljudeffekt genom att trycka på knapp **▲** eller **▼** flera gånger och sedan på **ENTER** .

Följande ljudeffekter är tillgängliga:

**Standard - Musik - Film - Tal - Personlig**

- Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på knappen **S.MODE** (Ljudval) på fjärrkontrollen.

## Justera ljudinställningar

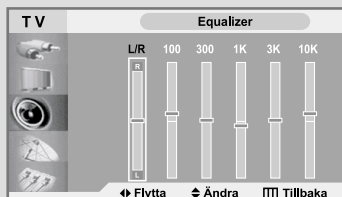

*Ljudinställningarna kan justeras efter din personliga smak.*

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

- 4 Välj **Equalizer** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan på **ENTER** .

- 5 Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen **◀** eller **▶**.

- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att komma till önskad inställning.





- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

- Om du ändrar dessa inställningar, ändras läget Sound automatiskt till Personlig.



## Välja WOW Surround


*Välj funktionen Wow Surround för att förstärka ljud i medel- till låg frekvens eller för att skapa en surround-ljudeffekt.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **WOW**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **På**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 6 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.

➤ Välj På/Av med knappen **SRS** på fjärrkontrollen.




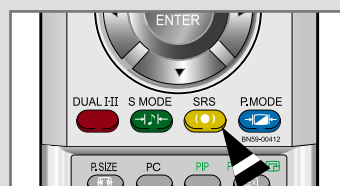


är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.  
WOW-teknologi är inbyggd på licens från SRS labs, Inc.




## Justera volymen automatiskt

*Varje utsändningsstation har egna signalförhållanden, och det är inte så lätt för dig att justera volymen varje gång kanalen ändras. Denna funktion låter dig automatiskt justera volymen för önskad kanal genom att sänka ljudutgången när moduleringssignalen är hög eller genom att höja ljudutgången när moduleringssignalen är låg.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Auto volym**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **På**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.



## Ansluta hörlurar

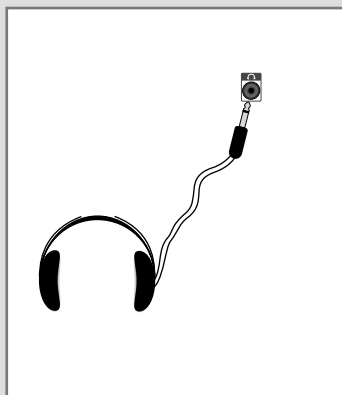

*Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program utan att störa andra personer i samma rum.*

Anslut ett par hörlurar till 3,5 mm miniuttaget på tvs panel.

Resultat: Du hör ljudet i hörlurarna.

➤ Ytterligare information om hur du ställer in hörlurarna finns i avsnittet nedan.

- Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan skada din hörsel.
- Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett par hörlurar till systemet.

## Justera hörlurarna efter dina önskemål

*Du kan justera inställningen av hörlurarna efter dina önskemål.*

*Följande inställningar av hörlurarna finns:*

◆ **Volym, Balans, Bas, Diskant.**



- 1 Tryck på **MENU** [ ] knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Ljud**.

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** [ ] .

- 4 Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja **Hörlurar**.  
Tryck på knappen **ENTER** [ ] .

Resultat: Menyn **Hörlurar (Volym, Balans, Bas, Diskant)** visas.

**Om du vill ...**

**Så ...**

Ändra alternativet

Tryck på knappen ▲ eller ▼ .

Ändra en inställning





Tryck på knappen ◀ eller ▶ .

Bekräfta ändringarna

Tryck på knappen **ENTER** [ ] .

## Lyssna på underbildens ljud






När funktionen PIP är aktiverad kan du lyssna på ljudet i den underordnade bilden.

- Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- Tryck på knappen **ENTER** .
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljudval** och trycka sedan på knappen **ENTER** .  
Resultat: **Huvudbild** och **Underbild** visas.  
➤ Du kan välja detta alternativ när PIP är "på".
- Välj **Underbild** genom att trycka på **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Du kan lyssna på den underordnade bildens ljud.  
➤ Välj **Huvudbild** när du vill lyssna på ljudet i huvudbilden.



## Subwoofer

Sub Woofer är en högtalare som kompletterar fronthögtalares återgivningskapacitet av dova ljud.

- Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Ljud**.  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ljud** visas.
- Tryck på knappen **ENTER** .
- Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Subwoofer**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- Tryck på knappen **ENTER** .  
Välj **"På"** genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** och sedan trycka på knappen **ENTER** .  
Resultat: Menyn **Subwoofer (Volym, Avstängningsfrek.)** visas.

Om du vill ...

Så ...

Ändra alternativet




Tryck på knappen **▲** eller **▼**.

Ändra en inställning

Tryck på knappen **◀** eller **▶**.

Bekräfta ändringarna

Tryck på knappen **ENTER** .

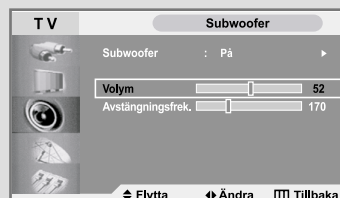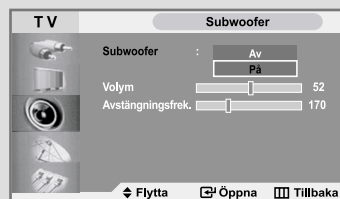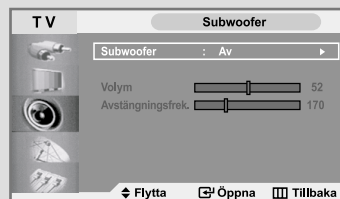

## Ställa in och visa aktuell tid



*Du kan ställa in TV-klockan så att aktuell tid visas när du trycker på knappen "INFO". Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.*

➤ Om du drar ur strömsladden måste du ställa om klockan.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Alternativen i gruppen **Inst.** visas. Alternativet **Tid** är markerat.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.

- 4 Tryck på knappen **ENTER** .

- 5 Om du vill ...

Trycker du på ...

Gå vidare till **Tim** eller **Minut**

Knappen **◀** eller **▶**

Ställa in **Tim** eller **Minut**

Knappen **▲** eller **▼**

- 6 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

- 7 Om du vill visa ...

Trycker du på ...






Aktuell tid och valda  
ljud/video-inställningar

Knappen **INFO**

➤ Du kan även ställa in timme och minut genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.




# Ställa in väckningsfunktionen

*Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan TV:n automatiskt ska gå över till standby-läge.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Alternativen i gruppen **Inst.** visas. Alternativet **Tid** är markerat.
- 3 Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Sovtimer**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** upprepade gånger och gå igenom de förinställda tidsintervallerna (--, 30, 60, 90, 120, 150, 180).  
Resultat: Tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.
- 6 När du vill avbryta funktionen insomningstimer väljer du **Ställ** genom att trycka på knapp **◀** eller **▶**. Välj sedan "**Av**" med knapp **▲** eller **▼**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 7 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.

Du ställer enkelt in insomningsfunktionen genom att trycka på knappen **SLEEP** på fjärrkontrollen.

- 1 Tryck på knappen **SLEEP** på fjärrkontrollen.  
Resultat: Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas **Av**. Annars visas den tid som återstår tills TV-apparaten går över i standby-läge.
- 2 Välj hur lång tid TV:n ska vara påslagen genom att trycka på knappen **SLEEP** flera gånger.

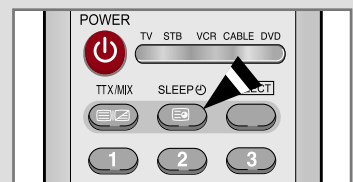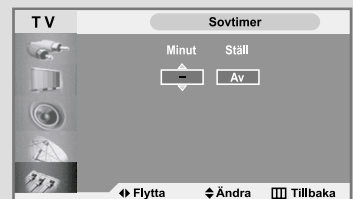

# Sätta på/stänga av TV:n automatiskt



Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:

- ◆ Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald tidpunkt.
- ◆ Stänger av automatiskt vid vald tidpunkt.

➤ Första steget är att ställa in TV:ns klocka (se avsnittet "Ställa in och visa aktuell tid" på sidan 38).

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Alternativen i gruppen **Inst.** visas. Alternativet **Tid** är markerat.

- 3 Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Menyn **Tid** visas där **Klocka** är markerad.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Starttid**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Menyn **Starttid** visas.

- 5 Ställ in den tid då TV:n ska kopplas på och vilken kanal och vilken ljudvolym den ska startas med.

Om du vill ...

Trycker du på ...

Gå till **Tim**, **Minut**, **Pr.Plats**, och **Volym**

Knappen **◀** eller **▶**

Ställ in **Tim**, **Minut**, **Pr.Plats**, och **Volym**

Knappen **▲** eller **▼**

Gå till **Ställ**

Knappen **◀** eller **▶**

Välj **På** att aktivera inställningen

Knappen **▲** eller **▼**

Tryck på knappen **ENTER** .





- 6 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Sluttid**.  
Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att TV:n ska stängas av automatiskt.

➤ Du kan även ställa in timme och minut genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

## Ställa in läget blå bakrund

*En blå bakrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.*

*Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget "Blå bakgrund".*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Blå bakgrund**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **På**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.



## Colour Weakness (färgsvaghet)



*Colour Weakness (färgsvaghet) är en funktion som gör det möjligt för personer med dåligt färgseende att se bilder på samma sätt som personer med normalt färgseende. Funktionen tillhandahåller nio olika färgjusteringsskikt vardera för rött, grönt och blått.*

1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.

3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Färgförsvagning**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

4 Tryck på knappen **ENTER** .

Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **På**.

5 Tryck på knappen **ENTER** .

Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Röd**, **Grön** och **Blå**.

Tryck på knappen **ENTER** .

6 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att justera **Färgförsvagning**.

7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.







Denna funktion fungerar inte när källan befinner sig i läget PC, eller då DNle befinner sig i avstängt läge.



## Välja Melody

*Du kan höra melodiljud när TV:n är på eller av med fjärrkontrollen.*

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.  
Resultat: Huvudmenyn visas.
- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.
- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Melodi**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **På**.  
Tryck på knappen **ENTER** .
- 5 Tryck på knappen **EXIT** för att återgå till normal visning.



## Välja en enhet från externa källor



*Du kan välja vilka ljud-/videosignaler som ska gå till den externa kontakten.*

- Tryck på **MENU** [ ] knappen.  
Tryck på knappen **ENTER** [ ] för att välja **Ingångar** .  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Ingångar** visas.
- Tryck på knappen **ENTER** [ ] .  
Resultat: Tillgängliga alternativ i **Källa** visas.
- Välj önskad enhet genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** .  
Tryck på knappen **ENTER** [ ] .
- Upprepa steg 1.  
Tryck på knappen **ENTER** [ ] för att välja **Ändra namn** .  
Tryck på knappen **ENTER** [ ] .  
Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **Ändra namn** visas.
- Välj den enhet som du vill ändra genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** .  
Följande alternativ är tillgängliga:  
**Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - DVI - PC**
- Tryck på knappen **ENTER** [ ] .
- Välj önskad enhet genom att trycka på knappen **▲** eller **▼** flera gånger.  
Följande alternativ är tillgängliga:  
**---- - Video - DVD - Digitalbox - Sat./Hårddisk - Satellitmott. - AV Receiver - DVD-mottagare - Spel - Videokamera - DVD/Video - DHR - PC**
- När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** [ ] för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

## Visa bilder från externa källor




*När du har anslutit dina olika ljud- och videosystem, kan du visa olika källor genom att välja rätt inmatningsläge.*

- Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
- Tryck på **SOURCE** knappen.  
Resultat: Den ändrade enheten och ljudstatus visas längst upp till vänster på skärmen.
- Tryck på knappen **SOURCE** tills önskad ingångskälla är markerad.  
➤ Om du byter extern källa under visning, kan det dröja något innan bildvisningen ändras.


# Installera programvaran (baserad på XP)

Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan.


Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma basinformation om installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)

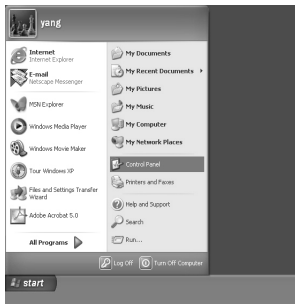

- 1 Klicka först på **"Control Panel"** i Windows startmeny.

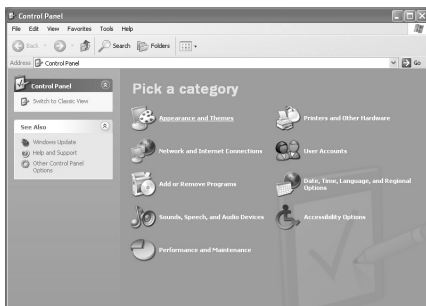

- 2 När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på **"Appearance and Themes"**, En dialogruta för bildskärmen visas.

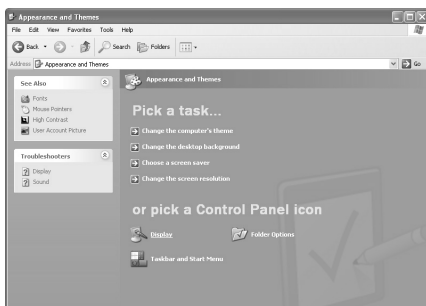

- 3 När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på **"Display"**. En dialogruta för bildskärmen visas.



- 4 Gå till fliken **"Settings"** i bildskärmens dialogruta.

Den korrekta formatinställningen (upplösning) är

- **LE26A41B: 1280 x 768** bildpunkter.


- **LE32A41B: 1360 x 768** bildpunkter.

Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet **"60"** eller **"60 Hz"**.

I annat fall klickar du bara på **"OK"** och lämnar dialogrutan.

(Se avsnittet "Visningsläge" på sidan 57)

## Justera PC-skärmen automatiskt

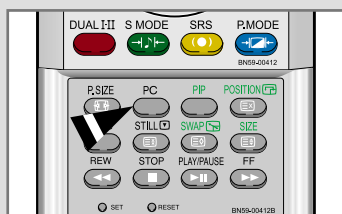

### Autojustering

**Med funktionen autojustering kan PC-skärmen ställa in sig automatiskt efter den ingående PC- videosignalen.**

**Värdena för fint, grovt och position justeras automatiskt.**

- Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
- Den här funktionen fungerar inte i **DVI-Digital**-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Autojustering**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: PC-skärmen förvrängs under autojusteringen och sedan ställs skärmkvaliteten och positionen in automatiskt.

## Grov- och fininställning av bilden

*Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera bildstörningar.*

*Om inte störningen försvinner vid fininställningen, justera då frekvensinställningen (grov) och gör sedan om fininställningen.*

*När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.*


➤ Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ i **Inst.** visas.

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC** visas.


- 4 Tryck på knappen **ENTER**  igen.


Resultat: Menyn **Bildlås** visas.

- 5 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Grov** eller **Fin**.  
Tryck på knappen **ENTER** .



Resultat: Den horisontella listen visas.

- 6 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att justera skärmkvaliteten.  
Vertikala ränder kan då framträda eller också kan bilden bli suddig.

- 7 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU**  för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

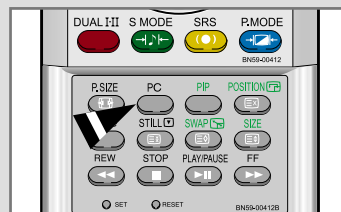

# Ändra bildposition

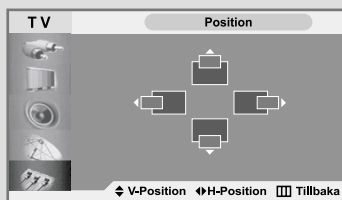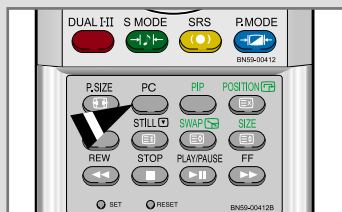

➤ Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.

- 1 Tryck på **MENU** knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.

- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**  
Tryck på knappen **ENTER** .

- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Position**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Du kan justera bildens **Position**.

- 5 Tryck på knappen **◀** eller **▶** för att justera horisontell position.  
Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att justera vertikal position.

- 6 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU** för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

# Initialisera bildinställningar

*Du kan ersätta alla bildinställningar med förinställda standardvärden.*

➤ Tryck på knappen **PC** på fjärrkontrollen och välj PC-läge.

- 1 Tryck på **MENU**  knappen.

Resultat: Huvudmenyn visas.


- 2 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Inst.**.  
Tryck på knappen **ENTER** .



- 3 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **PC**.  
Tryck på knappen **ENTER** .

Resultat: Tillgängliga alternativ på menyn **PC** visas.

- 4 Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **Återställ bild**.  
Tryck på knappen **ENTER** .


Resultat: Du kan återställa alla bildinställningar till fabriksinställda värden.

- 5 När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen **MENU**  för att återgå till föregående meny eller på **EXIT** för att återgå till normal visning.

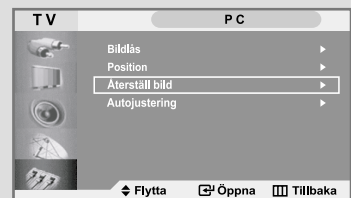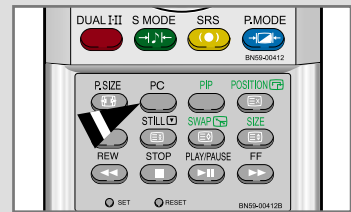

**Bildåterställning klar**

## Text-tv-dekoder

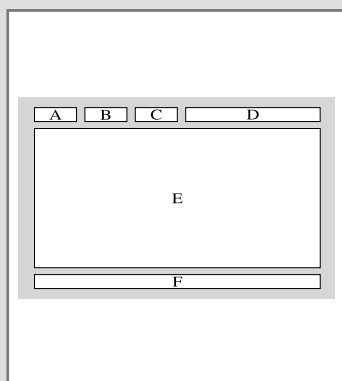


De flesta tv-kanaler har text-tv-sidor med information såsom:

- ◆ Tv-programtider.
- ◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter.
- ◆ Sportresultat.
- ◆ Reseinformation.

Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).

Del	Innehåll
A	Valt sidnummer.
B	Tv-sändarens identitet.
C	Aktuella sidonummer och sökstatus.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

## Visa teletext-information

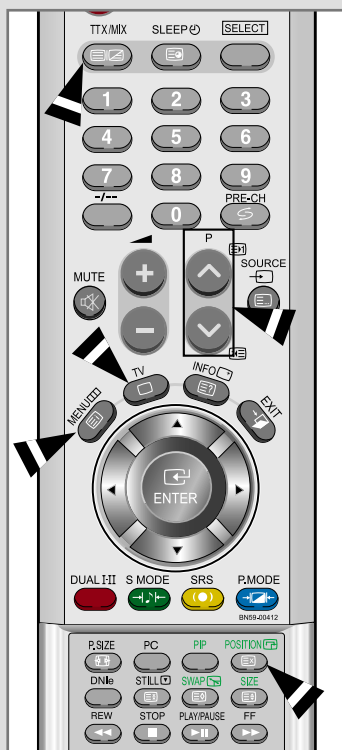

Du kan visa text-tv-information när som helst, men signalmottagningen måste vara god. Annars:

- ◆ Kan information saknas.
- ◆ Visas kanske inte alla sidor.

Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:

- 1 Använda knappen **P** ^ ( ) eller **P** v ( ) och välja kanal som har text-tv-service.
- 2 Trycka på knappen **TTX/MIX** ( ) för att aktivera läget text-tv.  
Resultat: Innehållssidan visas. Den visas när du trycker på knappen **INDEX** ( ).
- 3 Om du vill visa tv-programmet samtidigt som text-tv-sidan trycker du på knappen **TTX/MIX** ( ).
- 4 Tryck på knappen **CANCEL** ( ) för att återgå till normal visning.
- 5 Tryck på knappen **TV** ( ) igen för att gå ur TTX- fönstret.

➤ Om halva tecken förekommer när text-tv visas, se till att språket på text-tv:n är detsamma som i menyläget "Inst.". Om språken inte är desamma väljer du samma språk i menyn "Inst.".



## Välj en specifik text-tv-sida

**Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidonumret direkt:**

- 1 Ange det tresiffriga sidnumret i innehållsförteckningen genom att trycka på motsvarande sifferknappar.

Resultat: Den aktuella sidräkningen förändras stegvis och sedan visas sidan.

- 2 Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du ned **HOLD** (⏸). Tryck på **HOLD** (⏸) igen för att fortsätta.

- 3 Använd de olika bildskärmsalternativen:

Om du vill visa ...	Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal tv-sändning	<b>TTX/MIX</b> (⏮/⏭)
◆ Dold text (t.ex. svar på frågetävlingar)	<b>REVEAL</b> (⏮)
◆ Normal bildskärm	<b>REVEAL</b> (⏮) igen
◆ En underordnad sida genom att ange dess fyrsiffriga nummer	<b>SUB-PAGE</b> (⏮)
◆ Nästa sida	<b>PAGE UP</b> (⏮)
◆ Föregående sida	<b>PAGE DOWN</b> (⏭)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den övre halvan av skärmen</li> <li>• Den nedre halvan av skärmen</li> </ul>	<b>SIZE</b> (⏮) <ul style="list-style-type: none"> <li>• En gång</li> <li>• Två gånger</li> </ul>
◆ Normal skärm	• Tre gånger



## Använda FLOF för att välja en text-tv-sida



*De olika ämnena på teletext sidorna är färgkodade, och kan väljas genom att du trycker på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.*

- 1 Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen **TTX/MIX** (☰/☒).

- 2 Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val av ämne (tillgängliga ämnen visas i statusinformationen)

Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som kan väljas på samma sätt.

- | 3 Om du vill visa: | Trycker du på: |
|--------------------|----------------|
| Föregående sida    | Röd knapp.     |
| Nästa sida         | Grön knapp.    |

- 4 När du är klar trycker du på knappen **CANCEL** (☒) för att återgå till normal visning.

## Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal

**Innan du kontaktar service, utför följande enkla kontroller. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna nedan, skriv ner TVns modell- och serienummer och kontakta din lokala återförsäljare.**

Inget ljud eller bild	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett vägguttag.</li><li>◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen <b>POWER</b>  nere till höger på panelen.</li><li>◆ Kontrollera inställningar för bildens kontrast och ljusstyrka.</li><li>◆ Kontrollera volymen.</li></ul>
Normal bild men inget ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera volymen.</li><li>◆ Kontrollera om <b>MUTE</b>-knappen  har tryckts in på fjärrkontrollen.</li></ul>
Ingen bild eller svartvit bild	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera färginställningarna.</li><li>◆ Kontrollera att rätt utsändningssystem är valt.</li></ul>
Störningar på ljud och bild	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Försök identifiera vilken elektrisk apparat som påverkar anläggningen och flytta den längre bort.</li><li>◆ Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.</li></ul>
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera riktning, placering och anslutning för antennen. Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.</li></ul>
Fjärrkontrollen fungerar bristfälligt	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.</li><li>◆ Rengör överdelen av fjärrkontrollen (överföringsfönstret).</li><li>◆ Kontrollera batterianslutningarna.</li></ul>
Meddelandet "Kontr. signalkabel." visas.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till PC:n eller videokällan.</li><li>◆ Kontrollera att PC:n eller videokällan är påslagen.</li></ul>
I PC-läge, visas meddelandet "Läget saknar stöd".	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.</li><li>◆ Jämför dessa värden med data i bildskärmslägena.</li></ul>
Bilden är för ljus eller för mörk.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera ljusstyrka och kontrast.</li></ul>
Horisontella ränder flimrar och darrar i bilden i PC-läge.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera fininställningsfunktionen.</li></ul>
Vertikala ränder flimrar och darrar i bilden i PC-läge.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Justera grovinställningsfunktionen och justera sedan fininställningsfunktionen.</li></ul>
Skärmen är svart och strömindikatorns lampa blinkar varje sekund.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ TV:n använder sitt strömhanteringssystem.</li><li>◆ Rör på datormusen eller tryck in en tangent på tangentbordet.</li></ul>
I PC-läge, bilden är ostadig och verkar kanske vibrera.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kontrollera att upplösning och frekvens från dator eller videokort har ett läge som är tillgängligt för din anläggning. Kontrollera följande i datorn: kontrollpanel, bildskärm, inställningar.</li><li>◆ Om en inställning är felaktig, använd datorns verktygsprogram för att ändra visningsinställningar.</li></ul>



Din anläggning stöder multiavsökande visningsfunktioner inom följande frekvensintervall:

	26" (LE26A41B)	32" (LE32A41B)
Horisontell frekvens (kHz)	30~68	30~61
Vertikal frekvens (Hz)	56~85	56~75
Maximal uppdateringsfrekvens (at 60Hz)	1280x768	1360x768

I PC-läge, bilden är inte centrerad på skärmen.	◆ Justera den horisontella och vertikala positionen.
---	--

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledartechnologi, med miljontals pixlar. Det kan hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken. Till exempel, antalet TFT LCD subpixlar: 26" - 2.949.120, 32" - 3.133.440

# Installera väggmonteringssatsen

Obs : Denna installationsmetod används då väggmonteringssatsen ska fästas vid en betongvägg.  
För montering i andra byggnadsmaterial, kontakta din närmaste återförsäljare.


## Komponenter (Säljs separat)

					
<b>a</b> Väggållare	<b>b</b> Enhetshållare	<b>c</b> Skruv: 8EA	<b>d</b> Tråskruv: 4EA	<b>e</b> Ankare: 4EA	<b>f</b> Installationsguide


## Så här monterar du

- 1 **f** Märk ut var hålet ska sitta på väggen.  
**g** Borra ett minst 35 mm djupt hål på den utmärkta platsen med en borrh.  
**h** Fix anchors **e** on each hole on the wall.  
**i** Sätt fast väggållaren **a** på väggen med tråskruvar **d** efter att ha passat in ankarna **e** i väggållaren **a**.


Obs: Om hållaren inte sitter fast stadigt på väggen kan din LCD-TV ramla ner.

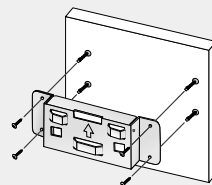

- 2 **j** Stäng av strömmen och dra ut strömsladden ur eluttaget.  
**k** Placera TV:n med rutan neråt på ett mjukt tyg eller en kudde på ett bord.  
**l** Ta bort de 4 skruvarna från TV:ns baksida.  
**m** Lossa foten från TV:n.  
**n** Täck bottenhålet med ett lock.  
**o** Sätt fast enhetshållaren **b** baktill på TV-enheten och dra åt skruvarna **c**.

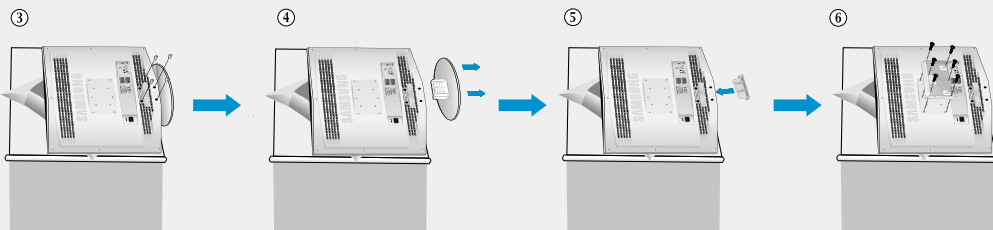


- 3 **p** Sätt i enhetshållarens **b** 3 upphängningshållare i spåren i väggållaren **a**.  
**q** Sätt fast enhetshållaren **b** och väggållaren **a** med skruvar **c**.

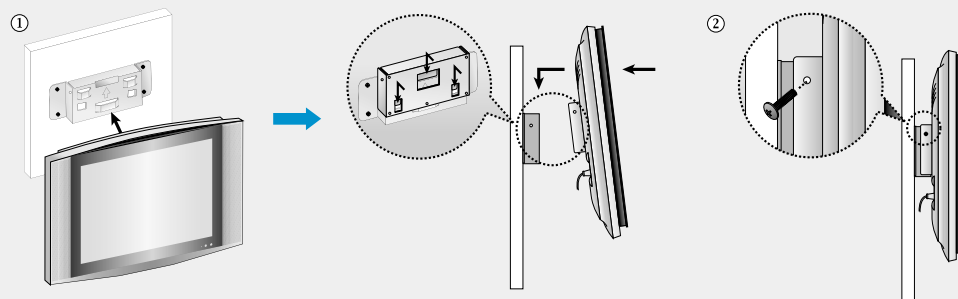

## Använda Kensington-låset

Kensington- fästet är en anordning som används för att fixera systemet fysiskt när det används på allmän plats.

Låsanordningen måste inköpas separat. Utseende och låsningsmetod kan variera från den som visas i illustrationen, beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington- fästet för korrekt användning.

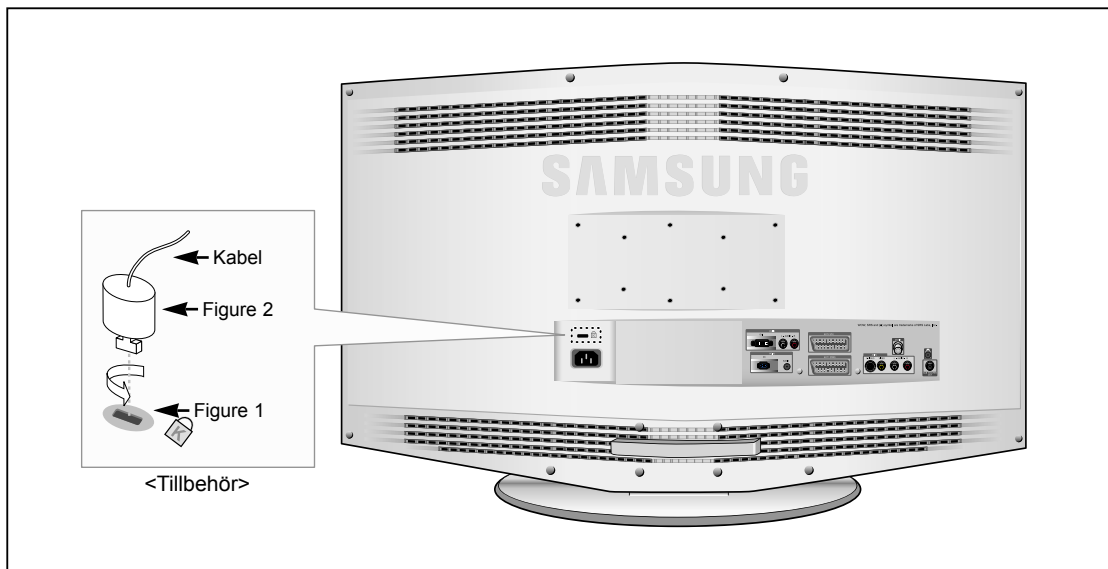

1. Sätt i låsningsanordningen i Kensington- skåran på LCD- TV: n (Figure 1), och vrid den åt det låsande hållet(Figure 2).
2. Anslut Kensington- fästets kabel.
3. Sätt fast Kensington- fästet vid ett skrivbord eller annat tungt stationärt föremål.

## Tekniska och miljömässiga specifikationer

Model	LE26A41B	LE32A41B
<b>Panel</b> Storlek Storlek på bildskärm  Typ Bildpunktstopp  Synvinkel	26" Diagonal 556,4 (H) x 339,84 (V) mm (21,91 (H) X 13,38 (V) inches) a-si TFT aktiv matrix 0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm (0,0174 (H) X 0,0174 (V) inches) 170/170 (H/V)	32" Diagonal 687,3 (H) X 412,42 (V) mm (27,06 (H) X 16,24 (V) inches) a-si TFT aktiv matrix 0,537 (H) X 0,537 (V) mm (0,021 (H) X 0,021 (V) inches) 170/170 (H/V)
<b>Frekvens</b> Horisontell Vertikal Bildskärmsfärg	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.194.277 färger	30 ~ 61 kHz 56 ~ 75 Hz 16.777.216 färger
<b>Bildskärmsupplösning</b> Maximalt läge	1280 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz
<b>Ingångssignal</b> Synk. Videosignal	H/V Separate, TTL, P. eller N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm	
<b>TV</b> Färgsystem Ljudsystem	PAL/SECAM/NTSC 4.43 BG, DK, I, L	
<b>Video</b> Färgsystem Videosystem	PAL/NTSC/SECAM CVBS, S-VHS, RGB	
<b>SCART 1</b> Videoinmatning/Utgång RGB inmatning Ljudingång/Utgång	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	
<b>SCART 2</b> Videoinmatning/Utgång Ljudingång/Utgång	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	
<b>Nätanslutning</b> Ingång	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz	
<b>Strömförbrukning</b> Maximal Strömbesparing	130 W < 5,0 W	160 W < 5,0 W
<b>Dimensioner (B x D x H)</b> Tvs stomme  Med stativ	827 X 112,5 X 504,5 mm (32,56 X 4,43 X 19,86 inches) 827 X 278 X 520 mm (32,56 X 10,94 X 20,47 inches)	972 X 116 X 565 mm (38,27 X 4,57 X 22,24 inches) 972 X 317 X 577,5 mm (38,27 X 12,48 X 22,74 inches)
<b>Vikt</b> Med stativ	18,0 kg (39,68 lbs)	21,5 kg (47,40 lbs)

## Tekniska och miljömässiga specifikationer

Model	LE26A41B	LE32A41B
<b>Miljöfaktorer</b>		
Drift Temperatur	10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)	10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Drift Luftfuktighet	10% till 80%, ingen kondens	10% till 80%, ingen kondens
Förvaring Temperatur	-25 °C till 45 °C (-13 °F till 113 °F)	-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
Förvaring Luftfuktighet	5% till 95%, ingen kondens	5% till 95%, ingen kondens
<b>Ljudkaraktäristika</b>		
Ljudingång	RCA-uttag (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	
Ljudingång (PC)	3,5Ø Stereouttag, 0,5Vrms (-9dB)	
Hörlursutgång	Max. 10mW uteffekt (3,5Ø Stereouttag, 32Ω)	
Frekvens	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)	
Respons	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)	

## Visningsläge (PC)


Såväl bildskärmsläge som format varierar beroende på vilken datorbildskärm som används och på dess upplösning. Tabellen nedan visar alla visningslägen som kan användas:

Läge	Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	Bildpunkts frekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
<b>MAC</b>	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
<b>IBM</b>	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
<b>VESA</b>	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
<b>GTF</b>	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ / +
	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Läget för radsprång kan inte användas.
- ◆ Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att plasmabildskärmen inte fungerar som den ska.
- ◆ DVI stöder inte PC-funktion.
- ◆ Läget 1360 X 768 stöds bara i LE32A41B.
- ◆ Läget 1280 X 768 stöds bara i LE26A41B.

# Stiftkonfiguration


## DVI-D-kontakt



Stift	Beskrivning
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Jordning
4	Ingen anslutning
5	Ingen anslutning
6	DDC-klocka (SCL)
7	DDC-data (SDA)
8	Analog Vertikal synk.
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Jordning
12	Ingen anslutning
13	Ingen anslutning
14	DDC-inström (+5V)
15	Self Laster

Stift	Beskrivning
16	Utsignalanslutning
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Jordning
20	Ingen anslutning
21	Ingen anslutning
22	Jordning
23	Rx C-
24	Rx C+

## D-SUB-kontakt



Stift	Separat H/V	Sammansatt H/V
1	Röd (R)	Röd (R)
2	Grön (G)	Grön (G)
3	Blå (B)	Blå (B)
4	Jord	Jord
5	Jord (DDC-retur)	Jord (DDC-retur)
6	Jord - Röd (R)	Jord - Röd (R)
7	Jord - Grön (G)	Jord - Grön (G)
8	Jord - Blå (B)	Jord - Blå (B)
9	Ingen anslutning	Ingen anslutning
10	Jord - Synk. / Funktionstest	Jord - Synk. / Funktionstest
11	Jord	Jord
12	DDC - SDA (Datum)	DDC - SDA (Datum)
13	Horisontell synk.	Horisontell synk.
14	Vertikal synk.	Används ej
15	DDC - SCL (klocka)	DDC - SCL (klocka)



## Ställa in fjärrkontrollen


När din fjärrkontroll är rätt inställd kan du använda den i fem olika lägen: TV, VCR, kabel, DVD eller Samsungs digital-TV-box. Genom att trycka på motsvarande knapp på fjärrkontrollen kan du växla mellan dessa lägen, och styra den utrustningsdel du vill.

Obs:

Fjärrkontrollen är eventuellt inte kompatibel med alla DVD-spelare, videobandspelare och kabelboxar.

Denna fjärrkontroll är endast kompatibel med Samsungs digital-TV-boxar.

Ställa in fjärrkontrollen att styra videobandspelaren.

- 1 Stäng av videobandspelaren.
- 2 Tryck på knappen **SELECT** och kontrollera att indikatorn **VCR** är tänd.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i videobandspelarkoden enligt listan på sidan 62 i denna bruksanvisning för ditt videobandspelarmärke. Du måste ange alla tre siffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (POWER ) på fjärrkontrollen. Nu ska videobandspelaren slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.

Om videobandspelaren inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt videobandspelarmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje videobandspelarkod, från 000 till 086.


**Obs** ervera vid användning av fjärrkontrollens lägen: VCR  
När fjärrkontrollen befinner sig i "VCR"-läge (videobandspelare), styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.



## Ställa in fjärrkontrollen



### Ställa in fjärrkontrollen att styra kabelboxen.


- 1 Stäng av kabelboxen.
- 2 Tryck på **SELECT**-knappen och kontrollera att indikatorlampan för CABLE lyser.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i kabelboxkoden enligt listan på sidan 62 i denna bruksanvisning för ditt kabelboxmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (POWER ) på fjärrkontrollen. Nu ska kabelboxen slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.

Om kabelboxen inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt kabelboxmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje kabelboxkod, från 000 till 074.

**Obs erverva vid användning av fjärrkontrollens lägen: Kabelbox**  
När fjärrkontrollen befinner sig i "CABLE"-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.

# Ställa in fjärrkontrollen

## Ställa in fjärrkontrollen att styra DVD-spelaren.

- 1 Stäng av DVD-spelaren.
- 2 Tryck på **SELECT**-knappen och kontrollera att indikatorlampan för DVD lyser.
- 3 Tryck på **SET**-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
- 4 Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i DVD-koden enligt listan på sidan 62 i denna bruksanvisning för ditt DVD-spelarmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är "0". (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
- 5 Tryck på strömknappen (POWER ) på fjärrkontrollen. Nu ska DVD-spelaren slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.

Om DVD-spelaren inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för ditt DVD-spelarmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje DVD-spelarkod, från 000 till 009.

**Observera vid användning av fjärrkontrollens lägen: DVD**  
När fjärrkontrollen befinner sig i "DVD"-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.



# Ställa in fjärrkontrollen

## Fjärrkontrollkoder

### Videobandspelarkoder

Brand	Code
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

### Kabelboxkoder

Brand	Code
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Philips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

### DVD-koder

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

## Memo

---

## **– EFTER-FÖRSÄLJNING-SERVICE**

---

- Kontakta genast din återförsäljare eller servicerepresentant om produktens prestanda ändras eftersom detta kan tyda på fel.

